




¿DÓNDE ESTÁS?

Mini
Localizador

Manual de Usuario

V-A1.13

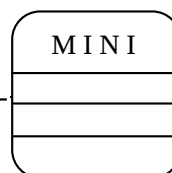

1. Características del Producto

Gracias por comprar nuestro producto.

Dondestas es un Localizador Satelital ligero, pequeño y resistente al agua (IP67). Fué diseñado especialmente para el rastreo de mascotas.

El uso de este dispositivo con fines para los que no fué diseñado, es responsabilidad de quien lo usa.

A través de comunicación GPS, GPRS ó GSM el dispositivo obtiene su posición y la envía al teléfono celular.

Soporta el uso de botón SMS el cual envía señal de alarma para rescate.

Viene con un cargador especial.

Dondestas tiene las siguientes características y funciones.

- ◆ Resistente al agua (IP67)
- ◆ SMS Y GPRS TCP/UDP Comunicación
- ◆ Soporta hasta 5 números autorizados
- ◆ Rastreo bajo demanda
- ◆ Control de Cerca virtual
- ◆ Envío de Alarmas
- ◆ Botón de SOS para envío inmediato de Alarma.
- ◆ Alarma batería Baja
- ◆ Almacenamiento de datos si no hay señal GSM en memoria Micro SD card (Max: 2GB) No incluida.



2. Características

Característica	Especificación
Voltage de Carga	DC 4.2-5.5V/400mA (Mini USB) Puerto
Batería	Recargable y Reemplazable 750mAh battery (3.7V),
Dimensiones	50mm X 40mm X 20mm
Peso	50g(Con Batería)
Operaciones	-20°C to 55°C

Humedad	5% to 95%
GSM Módulo	GSM 850/900/1800/1900MHz
GPS	GPS SIRF-Star III chipset
GPS Sensibilidad	-159 dB
Frecuencia	L1 1575.42MHz
C/A Code	1.023 MHz
Canales	20 canales
Exactitud	< 15 M 2D RMS
Precisión velocidad	0.1 M/S
Presición Tiempo	1 US sincronizado al Tiempo del GPS
Readquisición	0.1 ms
En caliente	1 seg.
En espera	35 seg.
En Frío	37 seg.
Altitud Máxima	18,000 meters (60,000 feet) max.
Límite de Velocidad	514 meters/second (1000 knots) max.
Aceleración Máxima	Menos de 4g
Tiempo de Trabajo	Enviando Datos GPRS cada 1 minutos 18 horas
	Enviando Datos GPRS cada 3 minutos 37 horas
	Enviando Datos GPRS cada 5 minutos 45 horas
	Enviando Datos GPRS cada 10 minutos 60 horas
En espera	Buscando Satélites cada 10 minutos, en espera 4 Días
	Módulo de GPS apagado, en espera 7 Días.
Memoria	Micro SD card (MAX: 2GB)
LED	1 Luz Led para mostrar GPS, GSM y otros Estados
Botón	1 Botón SMS para enviar SMS Alarma de rescate.

3. Inicio

3.1 Accesorios




USB Cable Cargador USB Cargador de Pared Cargador para Auto


3.2. Vista



Vista Frontal

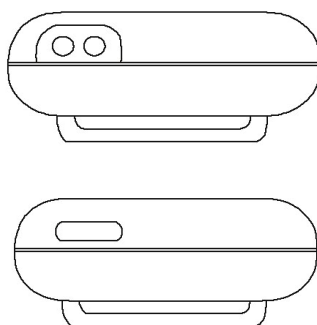


Vista lateral

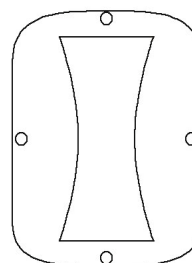

Vista Trasera

3.3. Partes y botones

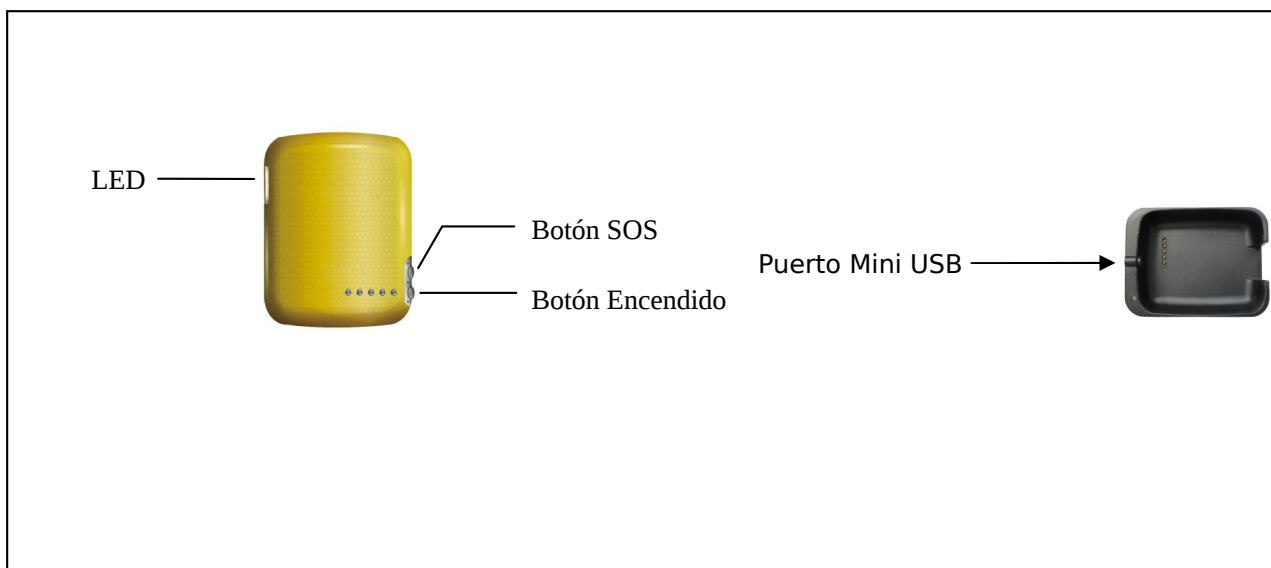

LED	
0.5s on and 0.5s off	Iniciando/ Batería Baja
1s on and 1s off	Registrando en la Red GSM/ Buscando Satelites
1s on and 3s off	GPS Encontrado
Botones	
Botón de Encendido	Presionar por 3 segundos para Encender o apagar el Localizador
Botón de SOS	Presione por 3 segundos para enviar un SOS a los números autorizados
Otros Conectores	
Puerto Mini USB	Usado para cargar el Localizador

- 3.4.2 Antes de usar el Localizador, cargue la batería al menos 3 horas con el localizador apagado, usando el cargador de pared, el de autos o puede conectar el Localizador directamente a la computadora a través del puerto Mini USB usando el cable USB incluido.



- 3.4.2 Para un correcto funcionamiento la cara lisa del Localizador debe mirar hacia el cielo.
- Encienda el Localizador manteniendo oprimido durante 3 segundos el botón de encendido.
 - Asegurese que el LED esté 3 segundos apagado y 1 segundo encendido.

Problemas y Soluciones.

Problema El Localizador no Enciende	
Possible causa	Solución
El botón de encendido no se presionó el tiempo suficiente	Mantenga apretado el Botón de encendido por 3 segundos ó más.
La Batería necesita carga	Recargue la Batería por 4 horas
El LED Enciende 1 segundo y se apaga 1 segundo	
Posible Causa	Solución
El Localizador no tiene vista directa al cielo.	Mueva el Localizador a un lugar donde tenga vista directa al cielo abierto. Edificios altos, árboles y lluvia fuerte pueden causar una recepción deficiente de la señal GPS.
Mala Recepción GPS	Coloque la cara lisa del Localizador hacia el cielo.
Batería Baja	Recargue el Localizador
El Localizador no responde	
Posible Causa	Solución
El localizador está Apagado	Asegurese de que el Localizador esté encendido.
La tarjeta SIM del Localizador no tiene crédito.	Asegurese que la tarjeta SIM del Localizador tenga crédito.